



# DEKO®

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

**Пылесос промышленный DEKO DKVC-1200-20S**

**Пылесос промышленный DEKO DKVC-1200-30S**





## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИНСТРУМЕНТА
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
7. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения инструмента – пылесоса промышленного (далее – инструмент) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию инструмента.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением инструмента.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации и на сайте компании: <https://z3k.ru>.

Перед началом работы с инструментом необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с инструментом, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации инструмента и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации инструмента.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Модель                     | DKVC-1200-20S | DKVC-1200-30S |
| Напряжение                 | 220-240 В     |               |
| Мощность                   | 1500 Вт       |               |
| Мощность всасывания        | 18 кПа        |               |
| Емкость                    | 20 л          | 30 л          |
| Фильтр                     | HEPA          |               |
| Возможность сбора жидкости | Да            |               |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 шт Пылесос
- 1 шт Насадка для пола
- 1 шт Щелевая насадка
- 1 шт фильтр HEPA
- 1 шт Мешок для пыли
- 3 шт Пластиковые трубки
- 1 шт Шланг
- 1 шт Руководство по эксплуатации

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пылесос промышленный предназначен для удаления пыли и других взвешенных частиц из абразивоструйных камер, а также для совместной эксплуатации с оборудованием, предназначенным для сбора и рекуперации абразивного материала. Пылесосы изготавливаются с учётом различного объёма отсасываемого загрязнённого воздуха. В пылесосах используются сменные фильтрующие элементы из специальной фильтрующей бумаги. Автоматическая система управления очисткой фильтрующих элементов обеспечивает эффективную работу пылесоса и сбор отработанного абразива в специальном контейнере. Корпус пылесоса оборудован встроенной розеткой, что обеспечивает возможность синхронной работы с электроинструментом.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации инструмента.


В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

Пылесос поставляется в частично разобранном виде для удобства транспортировки.

Внимательно изучите настоящий паспорт безопасности. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию инструмент и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования инструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с инструментом.

## ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА\*

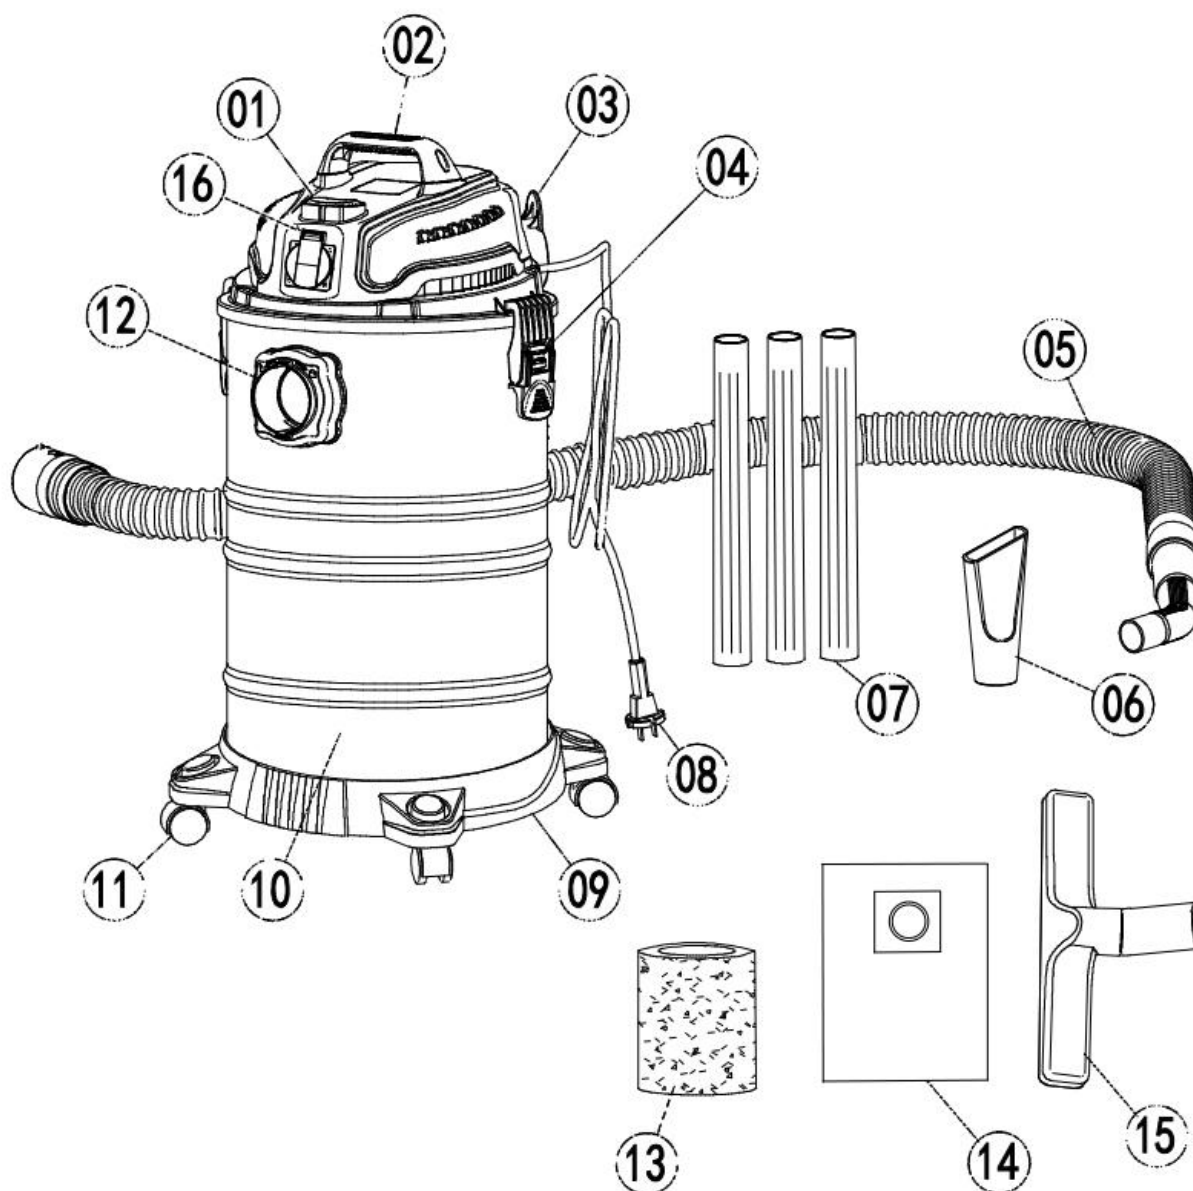

|   |                      |    |                    |
|---|----------------------|----|--------------------|
| 1 | Переключатель        | 9  | Основание          |
| 2 | Рукоятка             | 10 | Бак                |
| 3 | Крючок для кабеля    | 11 | Колеса             |
| 4 | Защелка              | 12 | Воздухосборник     |
| 5 | Шланг                | 13 | Фильтр поролоновый |
| 6 | Щелевая насадка      | 14 | Мешок для пыли     |
| 7 | Удлинительные трубки | 15 | Насадка для пола   |
| 8 | Кабель               | 16 | Встроенная розетка |

*\*может незначительно отличаться от рисунка.*



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

Данный инструмент относится к категории ручного электроинструмента и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

### Проверка инструмента

- Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

#### Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

### Безопасность рабочего места

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

### Рабочая форма

- Используйте защитный головной убор при работе с инструментом.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.
- Всегда носите защитные очки.
- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с инструментом.

### Использование и уход

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
- Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.
- Не оставляйте ручной электроинструмент без присмотра во время работы механизма.
- Запрещено работать инструментом под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.

- Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
- Будьте внимательны весь период работы.
- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.
- Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
- Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источника питания во избежание риска случайного включения инструмента.
- Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

### **Электробезопасность**

- Вилка инструмента должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании инструмента с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники. При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
- При использовании инструмента вне помещения, используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.
- Если инструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем, срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

**Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.**

### **Меры безопасности при использовании инструмента**

1. Не используйте пылесос в среде легковоспламеняющейся жидкости или легковоспламеняющегося газа, чтобы избежать каких-либо несчастных случаев.
2. Отсоедините вилку шнура питания после отключения прибора, отсоедините вилку шнура питания, когда он не используется.
3. Не подключайте прибор мокрыми руками и не прикасайтесь к нему мокрыми руками.
4. Убедитесь, что используется то же напряжение, что указано на этикетке/в инструкции.
5. Не позволяйте гвоздям или другим металлическим предметам оставаться в шланге или трубках, иначе это повредит шланг, систему фильтрации и т. д. Не используйте пылесос с предметами, которые могут привести к блокировке всасывающего входа, трубки и шланга. В противном случае это может привести к неисправности или деформации. Если эти предметы были втянуты насосом, пожалуйста, немедленно отсоедините шнур питания и очистите его.
6. Во избежание сильного удара током не всасывайте пылесосом грязь, гипсовые материалы, стеновой порошок, лезвия, растопку или другие мелкие частицы, в противном случае фильтр пылесоса может засориться, и двигатель будет сожжен. Если эти мелкие частицы были поглощены, пожалуйста, очистите мешок для пыли и фильтр.
7. Не допускайте, чтобы этот пылесос, включая шнур питания и другие детали, находился рядом с печью или предметом с более высокой температурой, чтобы избежать пластической деформации или возгорания. Не используйте пылесос при поврежденном шнуре питания или вилке.
8. Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны и не засорены.
9. Если слышен ненормальный звук во время работы или пылесос не всасывает, необходимо остановить машину и устранить засорение, если таковое имеется, или же необходимо доставить машину в сервисный центр.
10. Перед использованием пылесоса, пожалуйста, проверьте, правильно ли установлены соответствующий фильтр и тканевый мешок.
11. Избегайте перегибания шланга. Не используйте шланг для Не используйте пылесос при повреждении шланга.
12. Не используйте пылесос более 40 минут.
13. Используйте сухую мягкую ткань для чистки пылесоса.
14. Только профессионал может разобрать пылесос, если есть какие-либо проблемы.
15. Не используйте прибор, если фильтр не установлен! Не используйте другие фильтры, кроме тех (противопожарный фильтр), которые прилагаются к прибору производителем.

### ***Примечание:***

Хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.


Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических

повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.


## ОПИСАНИЕ СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.


### Сборка

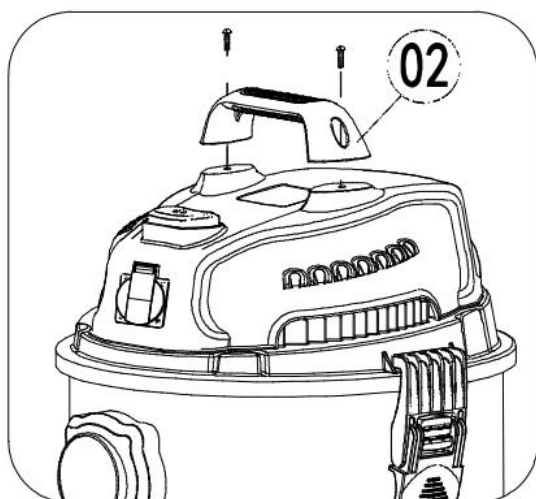


Установите колеса

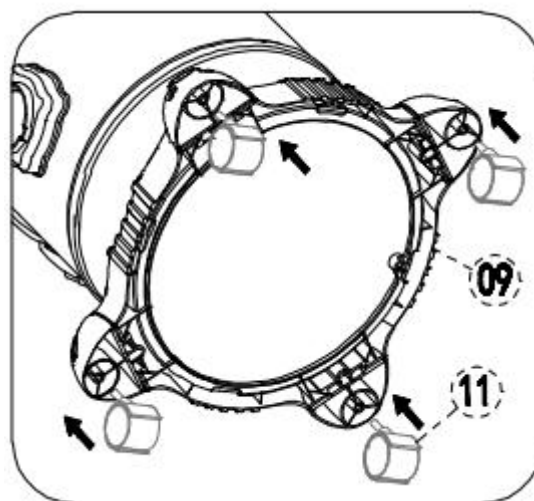


Прикрутите рукоятку

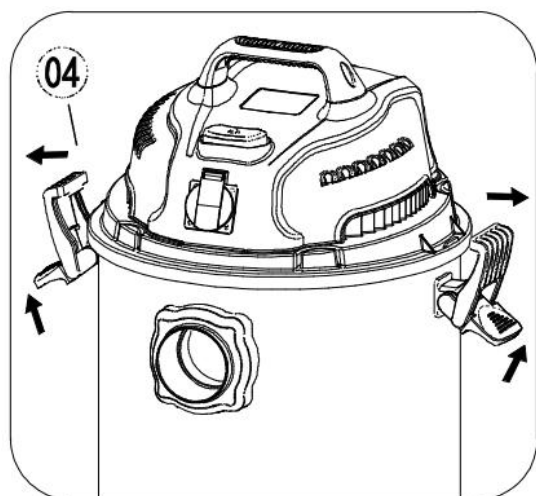


Откройте защелки с двух сторон и снимите верхнюю часть корпуса.

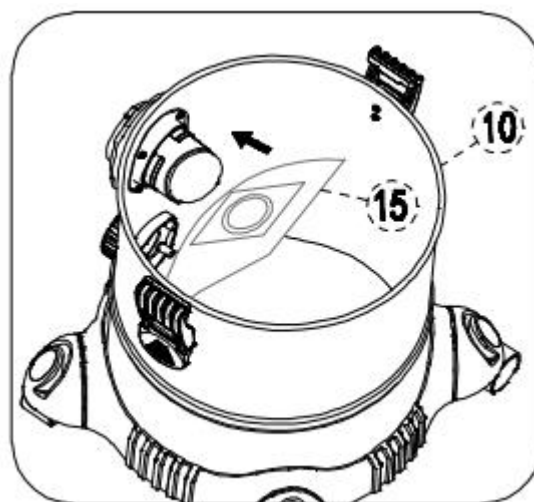


Присоедините мешок для пыли к обратной стороне воздухосборника.

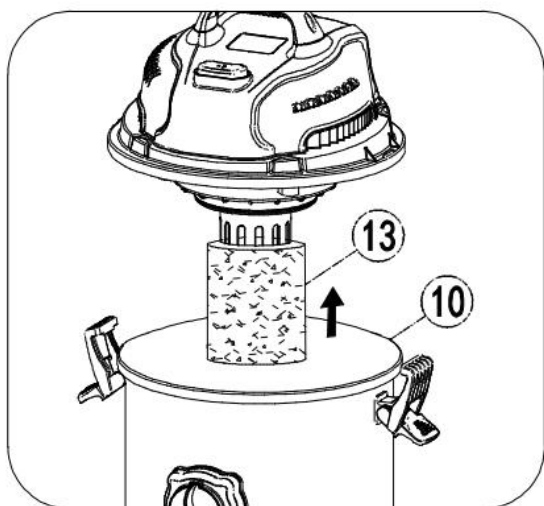


Установите поролоновый  
фильтр

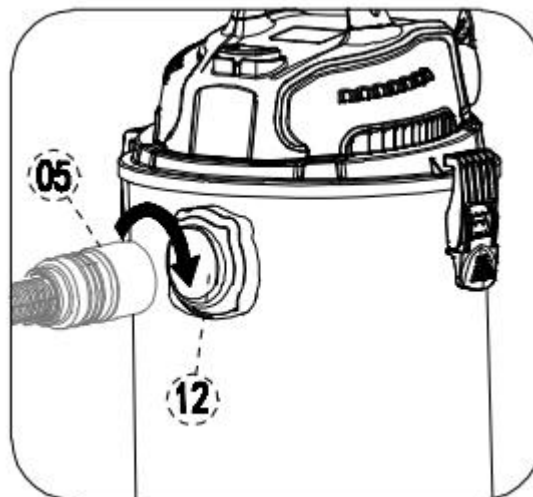

Присоедините шланг

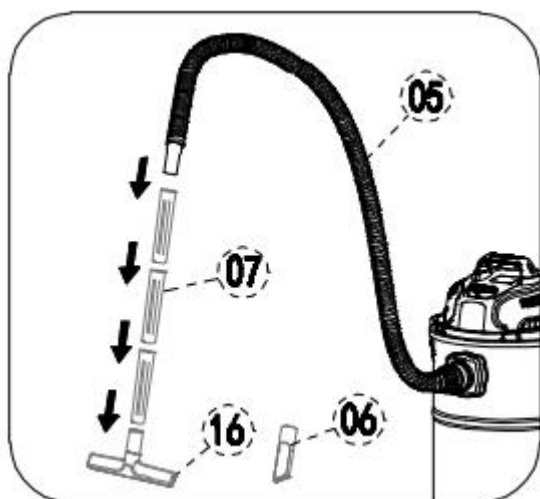


Присоедините удлинительные  
трубки

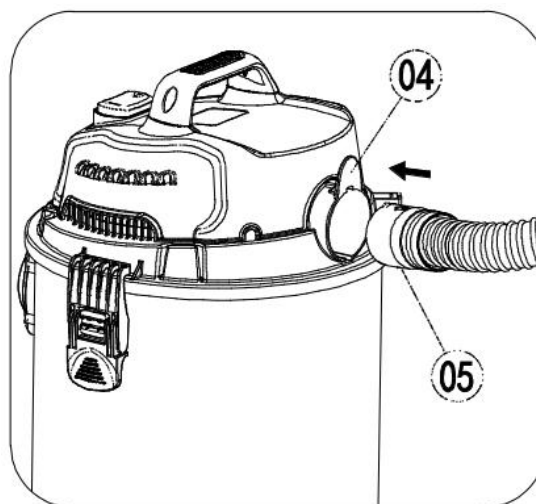


Присоедините шланг к задней  
части для функции обдува


### Эксплуатация

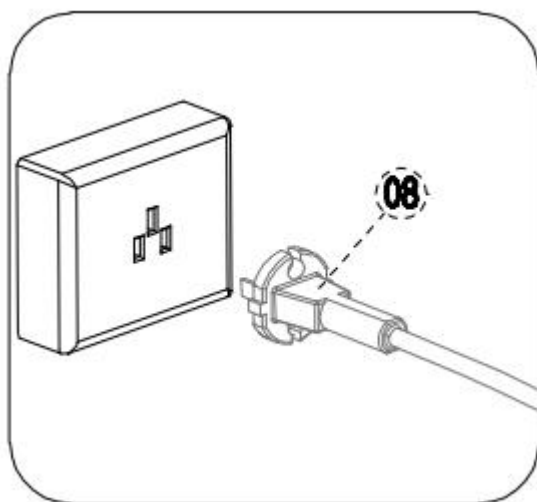

Подключите пылесос к сети

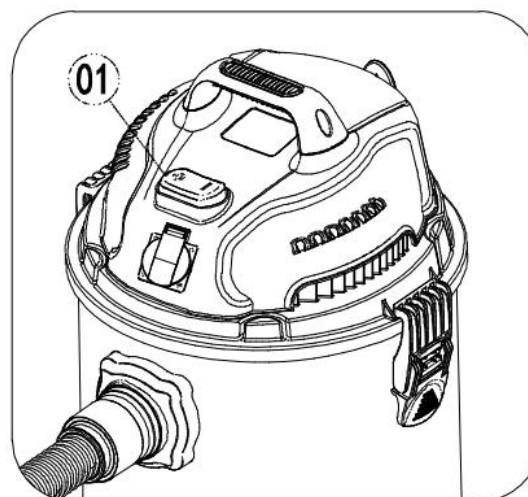

Включите пылесос

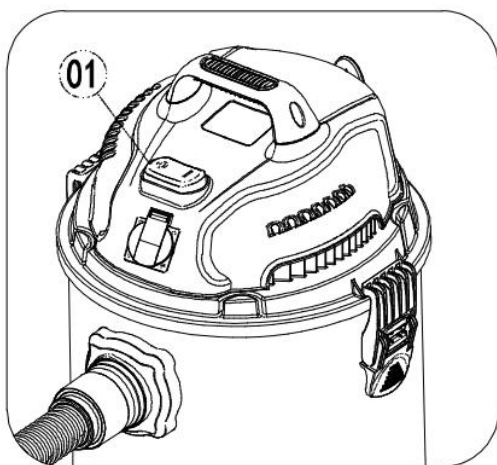


Позиция I - Автоматический режим.


При запуске электроинструмента пылесос будет работать синхронно. После выключения электроинструмента пылесос автоматически выключится примерно через 12 секунд.

Позиция 0 - Пылесос выключен.

Позиция II - Ручной режим.

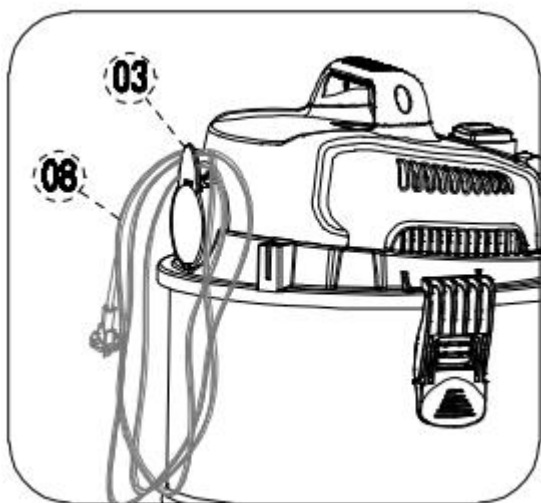

При хранении закрепите кабель на крючке для кабеля

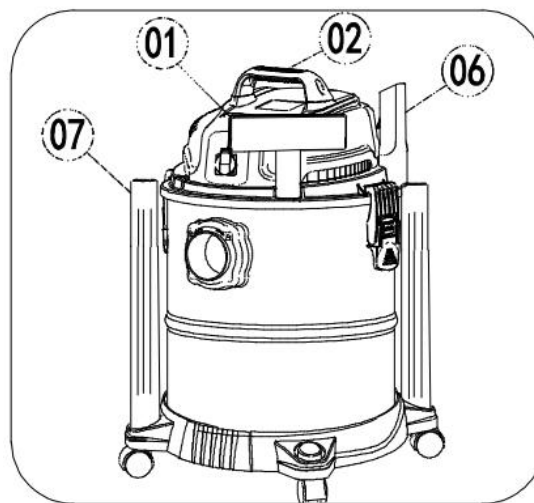

Удобная система хранения сборных частей и аксессуаров

**Внимание!**

Запрещается работать пылесосом без **мешка для сбора пыли**, бумажного или тканевого. Использование пылесоса без мешка для пыли может привести к выходу из строя электродвигателя.

## **Использование встроенной розетки для совместной работы с электроинструментом**

Подключите электроинструмент к пылесосу.

- ` Электроинструмент должен находиться в выключенном состоянии (обратите внимание на выключатели электроинструмента).
- ` Переведите переключатель пылесоса в положение «I». Начинайте работу с электроинструментом. Через несколько секунд после включения электроинструмента включится пылесос, который собирает мусор и пыль, образовавшиеся в результате работы электроинструментом.
- ` После отключения электроинструмента, через несколько секунд пылесос тоже прекратит свою работу.
- ` Если ваш электроинструмент имеет мощность меньше мощности, при которой возможна синхронная работа с пылесосом, то необходимо перевести переключатель в положение «II». При этом, пылесос включится и будет работать постоянно до его выключения (переключатель перевести в нейтральное – среднее положение) независимо от того, включен электроинструмент или нет. Именно в таком режиме возможна работа пылесоса с маломощным электроинструментом или инструментом, подключенным к отдельному источнику электрического тока (не к розетке пылесоса).

## **Уход и очистка**

**Внимание! Засоренные или поврежденные фильтры заметно снижают производительность пылесоса и качество уборки, а также могут стать причиной поломки пылесоса.**

Перед очисткой пылесоса и его фильтров от пыли и мусора необходимо использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей и глаз. Производите очистку пылесоса от пыли и грязи в специально отведенном месте.

- ` По окончании работы выключите пылесос (переключатель перевести в среднее – нейтральное положение 0), извлеките вилку шнура питания пылесоса из розетки электросети.
- ` Разблокируйте защелки с обеих сторон пылесоса и за ручку снимите секцию электродвигателя.
- ` Снимите мешок для пыли. В случае заполнения мешка замените его новым;
- ` Не дожидайтесь полного заполнения мешка, меняйте его по мере заполнения. Чрезмерное заполнение мешка ведет к снижению производительности пылесоса, поэтому контролируйте заполнение мешка, учитывая свойства всасываемого мусора;
- ` Аккуратно снимите с корпуса фильтр и очистите их от пыли и грязи;
- ` При необходимости осторожно продуйте снятый фильтр сжатым воздухом изнутри наружу;
- ` Если вы обнаружили, что фильтр поврежден или непригоден для работы, его следует заменить новым;
- ` Очистите внутреннюю поверхность бака от пыли и грязи. При необходимости вымойте бак чистой водой с использованием жидкого (не абразивного) моющего средства. После чего еще раз хорошо промойте его чистой водой и просушите до

полного высыхания.

После очистки установите фильтры на место за ручку правильно установите секцию

электродвигателя на бак и заблокируйте защелки.

После работы обязательно очистите внутренние и внешние поверхности насадок, шланга, удлинителей, переходников, патрубков и т.д., предварительно отсоединив их от пылесоса. При необходимости протрите их внешние поверхности влажной салфеткой из мягкой ткани и высушите. Внутренние поверхности этих деталей (при необходимости) промойте потоком чистой воды и высушите. При очистке этих деталей используйте воду и мыло. Обратите внимание, что не допускается использование растворителей, растворители могут повредить поверхность.

Не допускайте накапливания пыли, мусора и посторонних предметов на внешней поверхности пылесоса и его частях.

Заменяйте изношенные фильтры и детали по мере необходимости.

Регулярно очищайте колеса от пыли и грязи, а также от намотавшегося ворса, ткани и т.п.

Пылесос всегда необходимо проверять перед работой. Все неисправности должны быть устранены.

**В случае износа, пореза или какого-либо другого повреждения шнура питания немедленно замените его.**

## СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Возможные неисправности

| Неисправность                                                           | Вероятная причина                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Одновременное сгорание якоря и статора                                  | Работа с перегрузкой электродвигателя. |
| Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок.                       |                                        |
| Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря. |                                        |
| Коррозия деталей изделия.                                               | Небрежное обращение с инструментом     |



|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Проникновение внутрь инструмента жидкостей частиц строительных смесей, материалов | при работе и хранении. |
| Механическое повреждение корпуса, узлов, деталей                                  |                        |
| Сильное загрязнение инструмента как внешнее, так и внутреннее                     |                        |

### Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность                                                           | Вероятная причина                           | Действия по устранению                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылесос не включается                                                   | Нет напряжения в сети питания               | Проверьте наличие напряжения в сети питания                                                                     |
|                                                                         | Неисправен выключатель                      | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта                                                     |
|                                                                         | Неисправен шнур питания                     |                                                                                                                 |
|                                                                         | Изношены щетки                              |                                                                                                                 |
| Повышенное искрение щеток на коллекторе                                 | Изношены щетки                              | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта                                                     |
|                                                                         | Загрязнен коллектор                         |                                                                                                                 |
|                                                                         | Неисправны обмотки ротора                   |                                                                                                                 |
|                                                                         | Рабочий инструмент плохо закреплен          | Закрепите правильно рабочий инструмент                                                                          |
| Повышенная вибрация, шум                                                | Неисправны подшипники                       | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта                                                     |
|                                                                         | Износ зубьев ротора или шестерни            |                                                                                                                 |
| Появление дыма и запаха горелой изоляции                                | Неисправность обмоток ротора или статора    | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта                                                     |
| Двигатель перегревается                                                 | Загрязнены окна охлаждения электродвигателя | Прочистите окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив инструмент от сети питания                 |
|                                                                         | Электродвигатель перегружен                 | Снимите нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах |
|                                                                         | Неисправен ротор                            | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта                                                     |
| Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность | Низкое напряжение в сети питания            | Проверьте напряжение в сети                                                                                     |
|                                                                         | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке         | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта                                                     |
|                                                                         | Слишком длинный удлинительный шнур          | Замените удлинительный шнур на более короткий                                                                   |
| В верхнюю секцию пылесоса поступает пыль                                | Отсутствует или поврежден фильтр            | Установить или заменить фильтр на новый                                                                         |
| Заметное сокращение мощности или прекращение всасывания                 | Засорение фильтра, шланга или насадки       | Очистить или заменить фильтр, насадку, шланг                                                                    |
|                                                                         | Переполнен бак                              | Очистить бак                                                                                                    |



### Ошибки пользователя, ведущие к отказам

| Действия, ведущие к отказу                         | Признак                                   | Последствия                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Перегруз                                           | Повышенная температура корпуса, редуктора | Одновременный выход из строя статора, ротора |
| Продолжительная работа без перерывов на охлаждение | Повышенная температура корпуса, редуктора | Выход из строя статора, ротора               |
| Эксплуатация без мешка для пыли                    | Поролоновый фильтр загрязнен пылью        | Выход из строя электродвигателя              |

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если инструмент эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.
2. Предоставление неисправного инструмента в комплекте в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

1. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии);
2. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
3. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
4. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;

10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);
13. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности) входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем, например, мешок для пыли, насадки и прочая сменная оснастка;

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: <https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:





**Экспортер/Изготовитель:** ZHEJIANG DEKO INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD. / ЧЖЭЦЗЯН ДЕКО ИННОВЭЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

**Адрес экспортера/изготовителя:** Room 1807-2, No.555, Rili Middle Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China. /  
ОФ.1807-2, №555, ЖИЛИ МИДДЛ РОАД, ШОУНАНЬ СТРИТ, ИНЬЧЖОУ  
ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

**Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии:** ООО  
"ДЕКО ЕВРОПА"

**Адрес импортера:** 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

**Сделано в Китае**

**Дата производства указана на индивидуальной упаковке.**

**Изделие соответствует требованиям:**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». ТР

ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».





# ДЕКО®

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrekt.ru

№ \_\_\_\_\_

Наименование изделия и модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.



Штамп торговой  
организации

Сервисные центры:

### ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

#### 1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

**1.1** Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

**1.2** Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

**1.3** Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

**1.4** Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

**1.5** Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

**1.6** Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

**1.7** С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

**1.8** Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

#### 2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

**2.1** Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резак; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

**2.2** Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

**2.3** Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревами двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

**2.4** Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

**12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.**

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя \_\_\_\_\_

#### ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Тел. и адрес клиента \_\_\_\_\_

#### ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Тел. и адрес клиента \_\_\_\_\_