


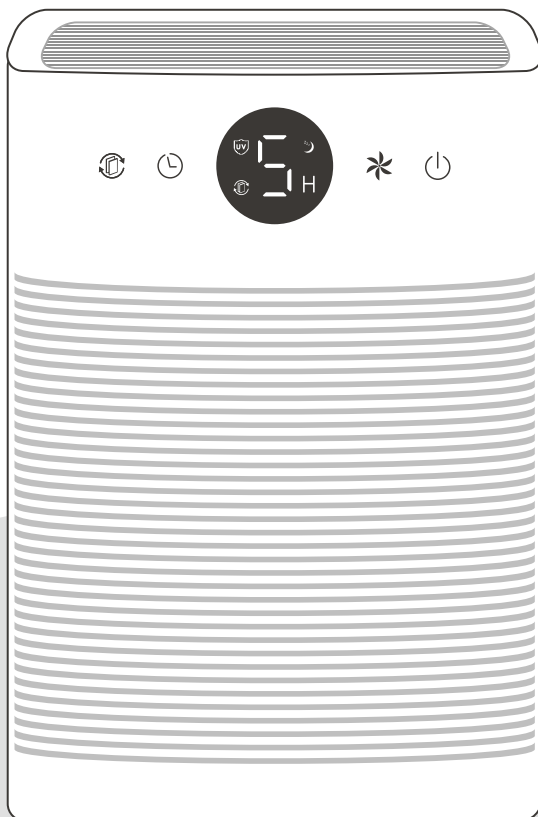

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AIR PURIFIER


ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
A2D PUREAIR




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Очиститель воздуха JSA-10A2DW; JSA-10A2DB
Напряжение	24В (подключение к электросети 220-240В через адаптер питания)
Номинальная потребляемая мощность	16 Ватт
Назначение	Очистка воздуха от загрязнений, включая твердые взвешенные частицы и газообразные загрязнения
Способ очистки	Фильтры: противопылевой, H13 HEPA, угольный
Номинальный расход воздуха	100 м ³ /час
Номинальный уровень шума	49,6 дБ(А)
Обслуживаемая площадь	До 12 м ²
Габаритные размеры	165 x 165 x 230 мм
Вес	1,5 кг

ВНЕШНИЙ ВИД

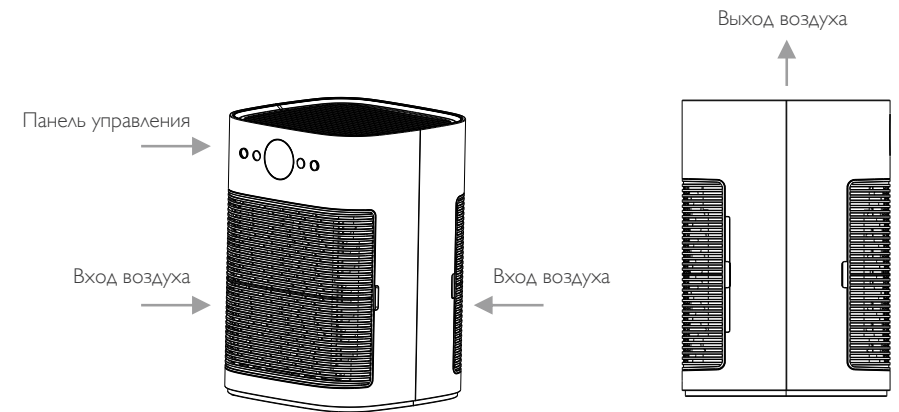


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

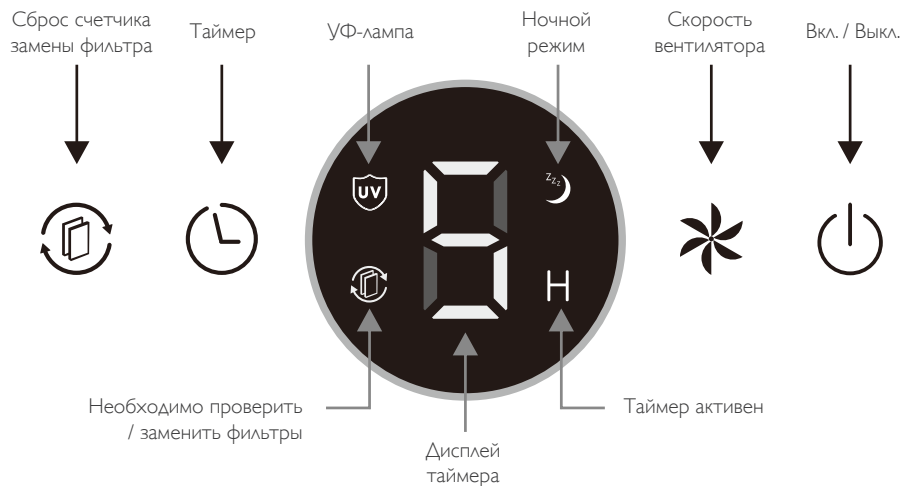


УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Включение питания: После того как вы включите устройство, оно издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.




ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите кнопку , чтобы включить устройство. Очиститель воздуха перейдет в рабочий режим, по умолчанию будет установлена вторая скорость вентилятора и включена УФ-лампа.




Скорость вентилятора: После нажатия кнопки регулировки скорости вентилятора , вы можете задать интенсивность работы устройства. Через последовательное нажатие установите одну из трех скоростей: 1, 2, 3, или «Ночной режим».




Таймер: Чтобы активировать таймер, нажмите кнопку  на панели управления, при нажатии на экране последовательно отобразится значение от 1 до 8 ч. Для отмены таймера нажмите и удерживайте данную кнопку более 2 сек. Значок активности таймера будет подсвечен синим после того, как таймер будет задан.





УФ-лампа: В случае, если функция обработки воздуха ультрафиолетом активна, значок  подсвечен, если функция отключена, значок имеет лишь фоновую подсветку.



Необходимо заменить фильтр: Если на дисплее будет подсвечен индикатор фильтра , необходимо заменить воздушный фильтр. Чтобы сбросить счетчик замены фильтра, нажмите и удерживайте кнопку фильтра более 2 секунд.




Ночной режим: Чтобы активировать ночной режим, нажимайте последовательно кнопку регулировки скорости вентилятора , до момента пока на дисплее не загорится значок , при этом остальные индикаторы погаснут. При работе в ночном режиме нажмите любую кнопку, чтобы включить подсветку кнопок и дисплей, а затем снова нажмите кнопку регулировки скорости вентилятора, чтобы выйти из ночного режима.

УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА


1. Отсоедините защитную сетку от корпуса.
2. Извлеките 2 фильтра из пластикового пакета.
3. Установите фильтры на место.
4. Установите на место декоративную решетку.

Убедитесь, что пластиковый пакет был удален перед установкой фильтра

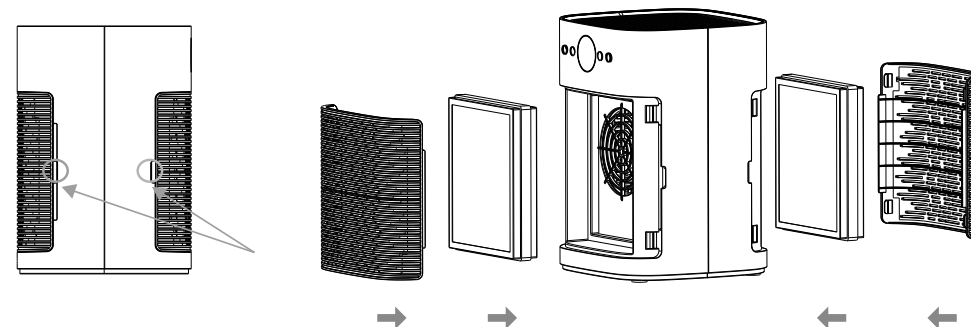

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

В устройстве применен модульный воздушный фильтр (с каждой стороны прибора) включая H13 HEPA фильтр и угольный фильтр. При активной эксплуатации рекомендуется осуществлять контроль загрязнения фильтрующих вставок не менее 1 раза каждые 2 месяца работы устройства. В случае наличия значительных загрязнений на сетке фильтра и при отсутствии индикации замены фильтра, удалите пыль с помощью пылесоса на низкой мощности всасывания. После того, как устройство отработает 2000 часов, значок контроля / замены фильтра начнет мигать белым цветом на панели управления. Необходимо заменить фильтр и сбросить счетчик времени наработки фильтра путем удерживания кнопок «Скорость вентилятора» и «Турбо» в течении 3-х секунд. При сбросе предупреждения о замене фильтра, общее время наработки устройства не будет сброшено. Новый счетчик времени будет актуализирован и через 2000 часов снова загорится значок о необходимости замены фильтра.

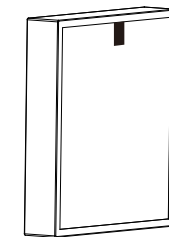

Артикул фильтра:
JAFA2D2PM5H13CA

Рекомендации по обслуживанию:

- Перед заменой фильтра, чисткой и тех. обслуживанием устройства отключите его от электропитания;
- Загрязненный воздушный фильтр подлежит утилизации, не мойте фильтр водой для возможности его регенерации;
- Не оставляйте в обслуживаемом помещении удаленный из устройства отработанный воздушный фильтр, так как он может содержать вредные примеси и бактерии;
- Для удаления пыли и иных загрязнений с наружной и внутренней поверхности устройства используйте мягкую губку, смоченную теплой водой, после обработки протрите поверхность насухо мягкой тканью или дайте ей просохнуть естественным путем;
- Не используйте устройство без установленного воздушного фильтра, очистка воздуха осуществляться не будет, при этом пыль может привести к поломки очистителя;
- Выньте вилку питания из розетки, если устройство не используется долгое время, так как в режиме ожидания устройство в любом случае потребляет небольшое количество электроэнергии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Указания по применению

1. Не размещайте устройство в следующих местах:


- Под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как вентиляционные отверстия или нагретые поверхности. Это может привести к деформации, ухудшению качества, обесцвечиванию и поломке устройства.
- Рядом с другими электронными устройствами, такими как телевизоры и радиоприемники, так как это может вызвать искажения изображения и шум. Рекомендуется размещать устройство на расстоянии не менее 1 метра от другой техники. Так же в случае, если иные приборы подключены к одной и той же розетке, что и очиститель воздуха, могут возникнуть искажения изображения и шум. В этом случае подключите очиститель воздуха к другой розетке.

2. Разместите устройство на твердой ровной поверхности. Не размещайте устройство в местах прохода и активности людей, это может привести к его случайному падению или опрокидыванию.

3. Для обеспечения эффективной циркуляции воздуха в помещении, рекомендуется разместить прибор на расстоянии не менее 20 сантиметров с фронтальной и тыльной стороны от стен, мебели, штор и других препятствий.

4. Не кладите никакие предметы на устройство, так как это может привести к его поломке. Не размещайте устройство вблизи магнитов и металлических изделий.

5. Не перекрывайте доступ воздуха в устройство, не ставьте предметы на пути входящего или выходящего воздуха.

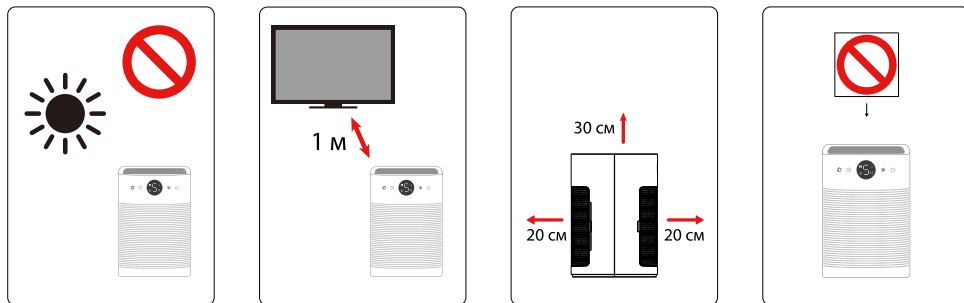

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

1. Не перемещайте устройство во время его работы. Не тяните за шнур питания при его перемещении или хранении. Вытягивание шнура питания может привести к короткому замыканию или повреждению внутренней части шнура, что может вызвать возгорание или поражение электрическим током.

2. Не перерезайте и не перекручивайте шнур питания, не тяните и не сгибайте вилку питания слишком сильно. Если шнур питания всё же повреждён, во избежание опасности его необходимо заменить на новый, обратившись к производителю, в сервисную службу или к специалисту. Непрофессионалам категорически запрещается разбирать устройство во избежание поражения электрическим током.

3. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что на вилку и руки не попала вода. В противном случае есть риск поражения электрическим током.

4. Устройство работает от источника питания с напряжением 24 В, адаптер питания от электросети ~220-240В/50Гц входит в комплект поставки очистителя воздуха. Если вы используете сторонний или универсальный адаптер питания, выходное напряжение которых превышает значение 24 В, это может привести к перегреву питающего кабеля и возгоранию.

5. Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.

6. Не засовывайте пальцы или металлические предметы в отверстие выхода воздуха. Это может привести к поражению электрическим током или травмам. Не допускайте попадания внутрь устройства воды, легковоспламеняющихся моющих средств или других жидкостей, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.

7. Данное устройство не может заменить стандартные системы вентиляции, а также пылесосы и кухонные вытяжки, которые используются ежедневно для уменьшения содержания пыли в воздухе.

8. Не используйте это устройство с газовыми, нагревательными приборами или кухонными принадлежностями.

9. Не применяйте это устройство в помещениях с повышенной влажностью или температурой, например, в ванной комнате, туалете или на кухне.

10. Никогда не устанавливайте устройство в следующих условиях:

- В неустойчивом положении, поскольку это может привести к падению и, как следствие, к травмам, утечке электрического тока, поражению электрическим током или пожару.
- В условиях высокой температуры и влажности воздуха, например, в ванных комнатах, где устройство может стать причиной поражения электрическим током или возгорания из-за утечки электричества.
- В местах, где на кухне обрабатывается сажа.

11. Не рекомендуется использовать устройство в помещениях обрабатываемых инсектицидами содержащими ладан.

- В устройстве могут накапливаться остатки химических веществ, которые впоследствии будут попадать в помещение при работе устройства и представлять опасность для вашего здоровья.
- После применения инсектицида, тщательно проветрите помещение перед использованием очистителя воздуха.

12. Не рекомендуется использовать очиститель воздуха, когда вы сжигаете благовония или mosquito coils. Это может привести к появлению неприятного запаха на фильтре очистителя.

! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Немедленно остановите работу устройства и отключите питание, если вы заметили что-либо из следующего:

- Во время работы возникли нехарактерные звуки или вибрации.
- Изделие стало слишком горячим и появился запах гари.

Помните, что любое из этих условий может привести к поражению электрическим током, возникновению искр, дыма или пожара.

2. Регулярно очищайте вилку сетевого шнура.

- Если вилка загрязнена, влага может попасть внутрь и повредить изолированную часть, что может привести к возгоранию.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отсоедините шнур питания от розетки.

3. Перед проведением технического обслуживания прибора необходимо обязательно отключить его от сети. В противном случае существует риск внезапного включения прибора, что может привести к поражению электрическим током и травмам.

4. Необходимо обеспечить плотное соединение вилки с розеткой, поскольку неплотное соединение может привести к искрению, перегреву или возгоранию. Не следует использовать повреждённую вилку или неисправную розетку.

5. Извлеките вилку сетевого шнура из розетки используя изолированную часть вилки. Не пытайтесь вытаскивать вилку из розетки, потянув за шнур питания. Это может привести к повреждению шнура, поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.

6. В случае возникновения любой из перечисленных ниже ситуаций, пожалуйста, незамедлительно отключите питание устройства и обратитесь в сервисный центр:

- Неисправность выключателя.
- Чрезмерный нагрев шнура питания или вилки.
- Появление необычного звука или вибрации.
- Обнаружение любых других отклонений или неисправностей.

7. Запрещается самостоятельно разбирать устройство во избежание поражения электрическим током.

Общее указание по мерам безопасности: Данное устройство не предназначено для использования лицами, включая детей младше 8 лет, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или получили инструкции от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо обеспечить надзор за детьми, чтобы предотвратить их игры с устройством. В случае повреждения шнура питания, его необходимо заменить, обратившись к производителю, его сервисному агенту или другим квалифицированным специалистам, во избежании опасности.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Распространённая проблема, описание неисправности и способы её устранения.

Признаки неисправности	Проверка / решение
Устройство не включается и не реагирует на нажатие кнопок	1. Подключен ли сетевой шнур к розетке? - Подключите сетевой шнур к розетке. 2. Закрыты ли воздухозаборные крышки очистителя? - Закройте крышки очистителя.
Устройство включается, но не запускается	1. Загрязнен ли фильтр? - Очистите фильтр. 2. Фильтр не заменялся в течение длительного времени? - Замените фильтр на новый.
Из устройства исходит неприятный запах	1. Был ли извлечен фильтр из пластикового пакета при сборке устройства? - Если нет, извлеките фильтр из пакета и установите в устройство. 2. Правильно ли установлен фильтр в очиститель? - Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по установке и мерами предосторожности.
Очиститель воздуха работает уже длительное время, но улучшения качества воздуха не наблюдается	1. Если горит сигнальная лампочка, информирующая о необходимости замены фильтра, осуществите контроль его состояния и замените фильтр. 2. Возможно устройство эксплуатируется в слишком большом помещении, проверьте соответствие прибора зоне его текущей эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус устройства	1 шт.
Фильтрующие вставки	2 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.



Импортер (поставщик) на территории Российской Федерации:
ООО «БИОТРЕЙД ДИСТРИБЬЮШН»
109428, Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр. 1, ком. 30, пом. IV, эт. 2.
Тел.: +7(495)937-72-28

