Как чистить стекло

1.Предварительная "Сухая чистка"
применяется с уличной стороны или при очень грязных окнах
Используйте чистые и сухие салфетки, чтобы робот удалил сухую пыль со стекла

ВАЖНО!
Отключите функцию разбрызгивания, нажав на пульте кнопку **"Распыление жидкости"**, при этом на роботе индикатор кнопки **"Старт/Пауза"** будет светиться белым цветом

2.Основная чистка влажными салфетками
Используйте чистый и сухой комплект салфеток
Снимите чистящие салфетки с робота, чтобы при нанесении жидкости избежать попадания брызг на гусеницы, зону всасывания вентилятора и вакуумные датчики. Нанесите небольшое количество (примерно 3 мл.) чистящей жидкости HOBOT или обычную чистую воду по внешнему краю салфетки с помощью распылителя.

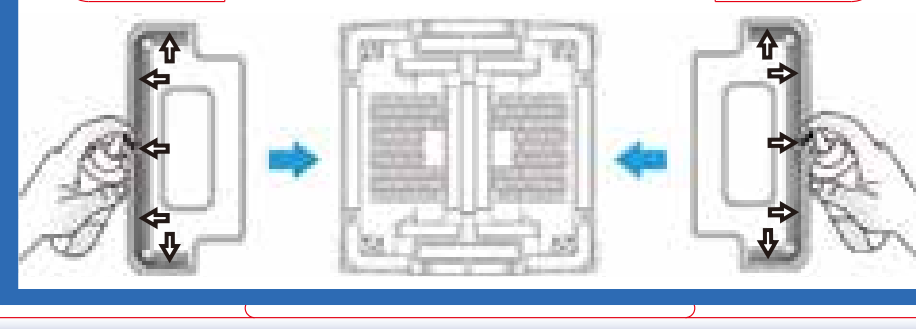

Заполнение бака водой

Применяйте только чистящую жидкость HOBOT или дистиллированную воду.
Удерживая робота в вертикальном положении, залейте жидкость до уровня заливного отверстия как указано на рисунке, и плотно закройте резиновую крышку бака.

HOBOT S7 PRO
РОБОТ МОЙЩИК ОКОН

HOBOT S7 PRO РОБОТ МОЙЩИК ОКОН

HOBOT® HOME ROBOT

HOBOT S7 PRO
РОБОТ МОЙЩИК ОКОН

Безопасность при уборке

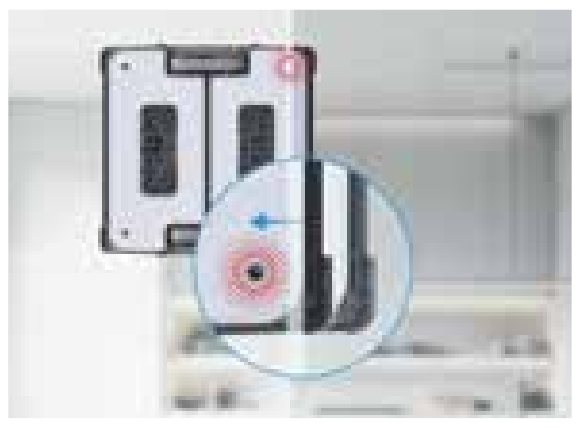

Контроль касания рамы

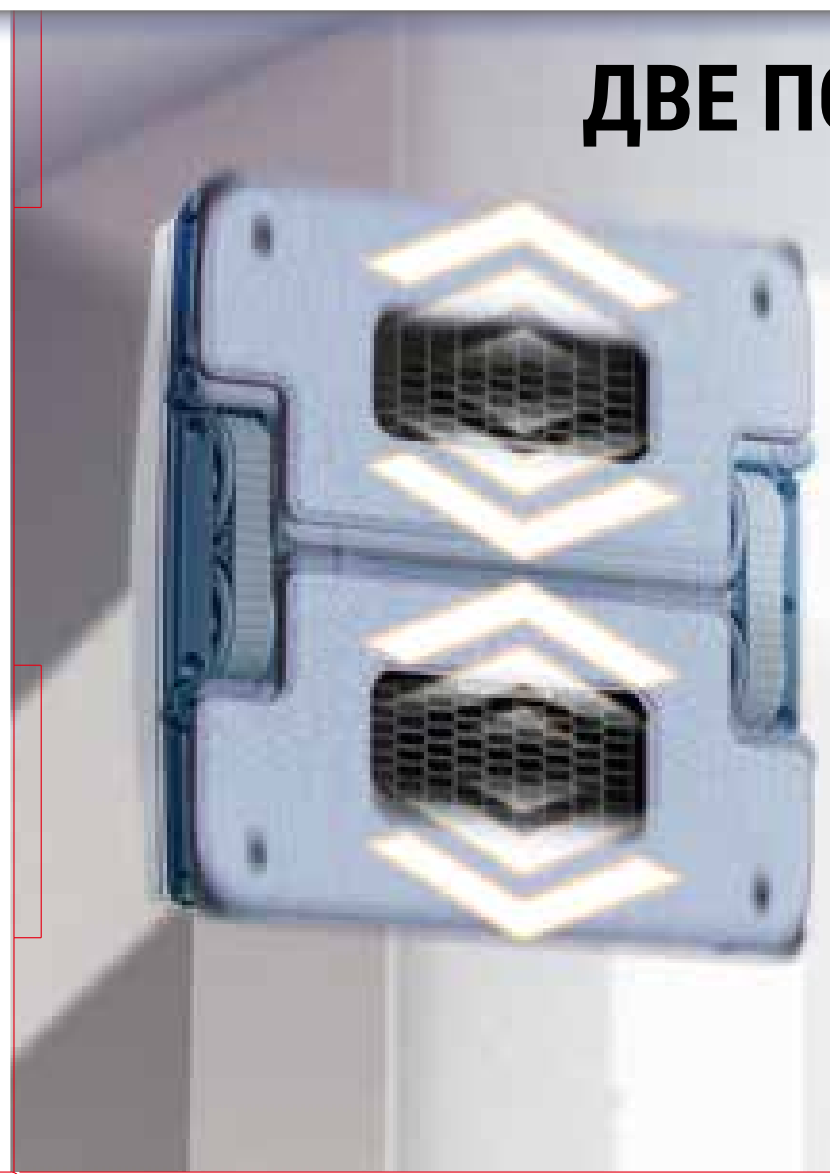

ДВЕ ПОЛИРУЮЩИХ САЛФЕТКИ
для чистоты и блеска

Полировка стекла
Вибрирующие салфетки 600 раз в минуту эффективно удаляют пыль, грязь и полируют стекло до блеска

Антистатический эффект
Две вибрирующие салфетки нейтрализуют электрический заряд со стекла для длительного сохранения чистоты и блеска

Универсальность использования

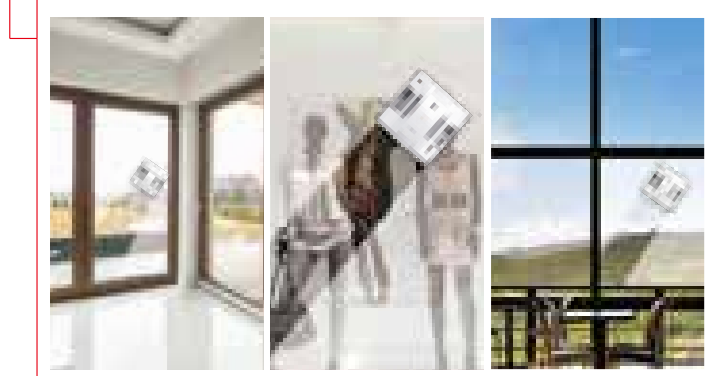

Креативные оповещения

ВНИМАНИЕ!

Важные инструкции по технике безопасности

Прежде чем использовать робот мойщик окон, прочитайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации:

1. Прочно закрепите страховочный шнур с помощью карабина за какой-нибудь тяжелый предмет внутри помещения. Перед использованием убедитесь, что страховочный шнур не поврежден, и проверьте, прочно ли завязаны узлы на карабине и устройстве.
2. Оградите опасную зону внизу при работе на наружных окнах.
3. Убедитесь, что аккумулятор заряжен (зеленый индикатор горит) перед использованием.
4. Включите питание, перед установкой устройства на стекло.
5. Проверьте, может ли устройство удерживаться на стекле прежде, чем отпустить его.
6. Перед выключением питания придержите устройство руками.
7. Убедитесь, что правильно закрепили чистящие салфетки согласно инструкции.
8. Не лейте воду на устройство и не опускайте его в жидкость.
9. Не давайте детям использовать это устройство. Данное устройство не является игрушкой. Будьте очень бдительны, используя прибор рядом с детьми. Оградите опасную зону внизу при работе, если рядом находятся дети. Не разрешайте детям играть с устройством.
10. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
11. Не используйте на экранах телевизоров и мониторов, а также на треснутом стекле.
12. При наличии засохшей грязи счистите ее со стекла, так как поверхность может быть поцарапана крупными частицами пыли.
13. Держите волосы, свободные части одежды и пальцы вдали от движущихся частей робота.
14. Не используйте в помещениях (зонах) с легковоспламеняющимися, горючими или огнеопасными жидкостями, или газом.
15. Используйте это устройство в соответствии с инструкциями руководства. Потребитель несет полную ответственность за любой ущерб, вызванный несоблюдением правил настоящего руководства.

Модель	HOBOT-S7 Pro
Тип двигателя	Бесщеточный-инверторный
Ультразвуковой распылитель	Двойной
Емкость сменного бака для чистящей жидкости	26 мл х 2 шт
Скорость очистки стекла	1 м² за 2,6 мин
Вибросалфетки	Две салфетки
Скорость движения салфеток	600 раз/мин
Минимальные / Максимальные размеры стекла	0,5 х 0,5 м /5 х 6 м
Длина кабеля розетка-адаптер / адаптер-робот	1,0 м / 4,0 м
Длина / Прочность страхового шнура	4,5 м / 230 кг
Вес робота / Вес упаковки	1,67 кг / 2,6 кг
Габаритные размеры	262 х 264 х 89 мм (Д х Ш х В)
Размеры упаковки	335 х 255 х 125 мм (Д х Ш х В)
Уровень шума	62 дБ
Аккумулятор	Li-Ion 14.8В, 9.6Вт/ч
Время аварийной работы от аккумулятора	20 минут
Входное напряжение сетевого адаптера	100–240В, 50 / 60Гц
Выходные параметры адаптера	⎓24В / 4,16А
Максимальная потребляемая мощность	100 Вт

HOBOT® HOME ROBOT

4 716873 840297

Бытовая электрическая автоматическая машина для очистки поверхностей. Модель HOBOT-S7 Pro

Изготовитель: «Хобот технолоджи инк» Тайвань 30274, Хсинчу Коунти, Чубей Сити, Айкоу 2 Роад, N216. Изготовлено в Китае.

Импортер: ИП Булгаков В.В. 123290, г. Москва, наб. Шелепихинская, д. 34 к. 2, кв. 712.

Уполномоченная изготовителем организация на принятие претензий от потребителей: СЦ «HOMEROBOT» 125212, Москва, Ленинградское шоссе, д.25, тел.: 8-800-550-46-00, e-mail: service@hobot.ru

Срок гарантии, срок службы и информация о безопасности и эффективном использовании устройства смотрите в инструкции по эксплуатации и в гарантийном талоне.

Дата производства:
Серийный номер:

Товар сертифицирован.
www.hobot.com.tw
www.hobot.ru

ЕАС CE RoHS 2002/95/EC FC 20 PAP

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 3 года 100% КАЧЕСТВО

ДВОЙНОЙ ПОЛИРУЮЩИЙ ПОДВИЖНЫЙ МОДУЛЬ

- Двухстороннее распыление жидкости
- Вакуумные датчики
- Датчики касания
- Инверторный двигатель
- Креативные оповещения
- Облачное обновление

УПРАВЛЕНИЕ со смартфона iOS/Android и пульта ДУ

HOBOT S7 PRO РОБОТ МОЙЩИК ОКОН

HOBOT® HOME ROBOT

HOBOT S7 PRO
РОБОТ МОЙЩИК ОКОН

ТЕХПОДДЕРЖКА и ИНСТРУКЦИЯ

HOBOT® HOME ROBOT

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 3 года 100% КАЧЕСТВО