


Обслуживание увлажняющего фильтра TION Iris

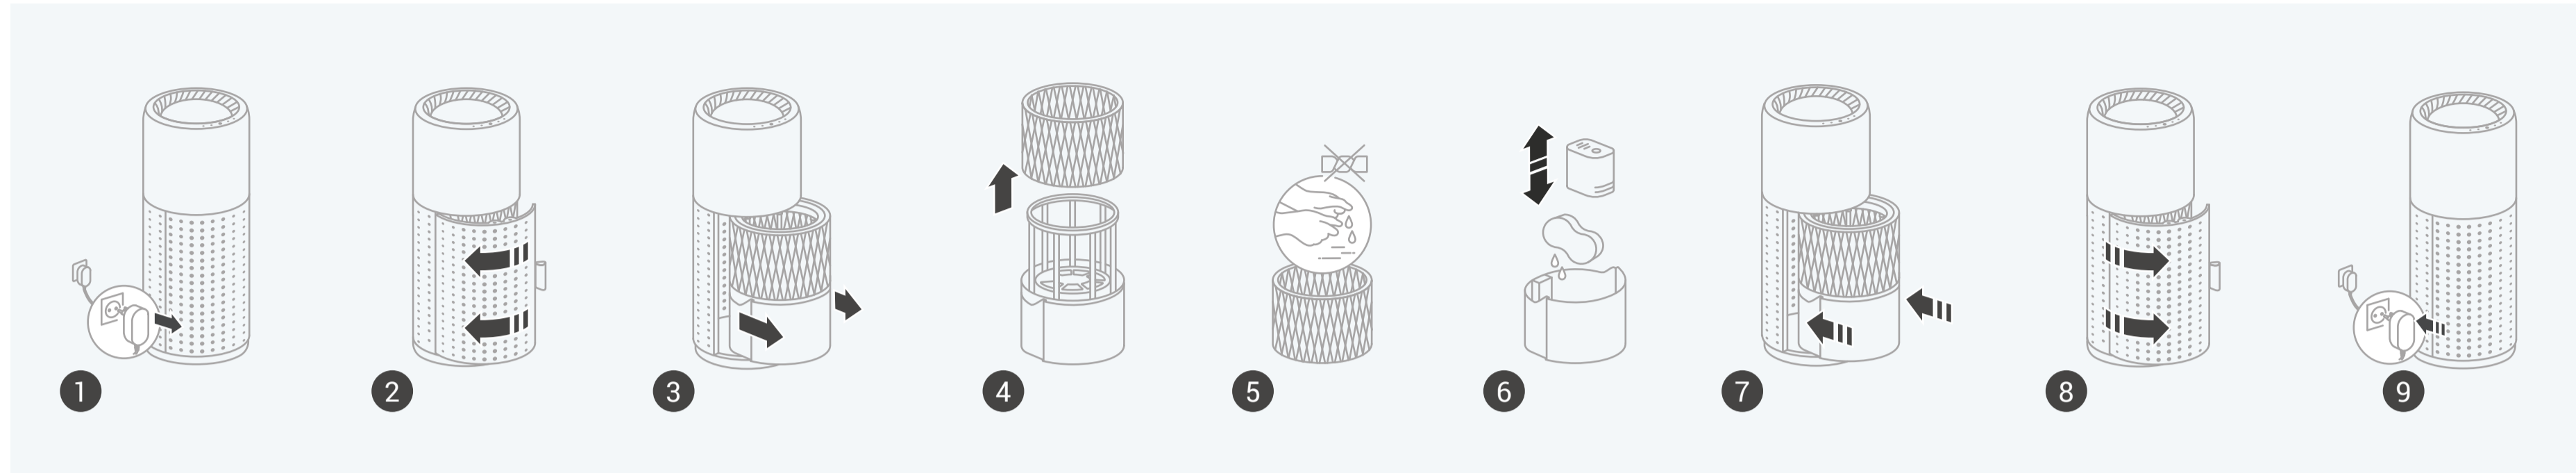

- 1 Переведите устройство в режим «Ожидание»/«Выключен». Извлеките адаптер питания из сети электропитания.
- 2 Снимите сервисную воздухозаборную панель, потянув за ярлык в горизонтальном направлении.
- 3 Потяните и вытащите корпус фильтра с резервуаром из увлажнителя.
- 4 Вытащите корпус фильтра из резервуара.
- 5 Снимите увлажняющий фильтр.
- 6 Промойте под проточной водой без использования средств бытовой химии и просушите увлажняющий фильтр. **Запрещается отжимать и ускорять процесс сушки, это может привести к повреждению увлажняющего фильтра.**
- 7 Извлеките водяную помпу из резервуара. Промойте резервуар губкой под проточной водой без применения средств бытовой химии. Просушите.
- 8 Вставьте корпус фильтра с резервуаром в увлажнитель.
- 9 После высыхания резервуара и увлажняющего фильтра соберите увлажнитель. Включите вилку адаптера питания в розетку.